


## KEYENCE HR-100 [CR]設定方法

下記の6つのバーコードを上から順に  
1回ずつHR-100で読み込んでください。

①

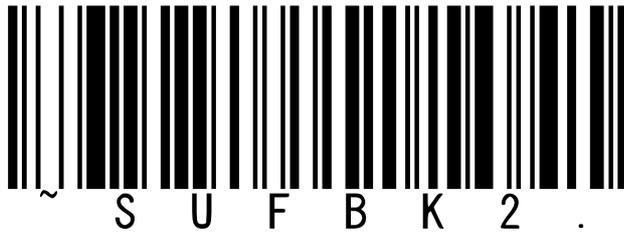

②




③



④



⑤

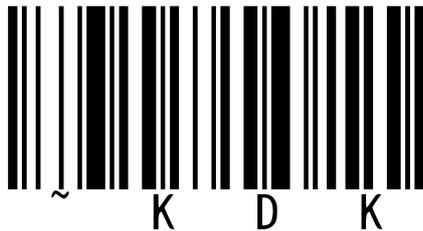

⑥

